

メンテナンスブック(お施主様用)

(株)オリエント


オリジナル 玄関収納

⚠ 使用上の注意


本製品を安全に、また末永くご愛用いただくために、ご使用前に必ずこのメンテナンスブックをよく読み、正しい使用方法、使用上の注意事項をよく理解してください。このメンテナンスブックは、いつでも利用できるように大切に保管してください。

- 扉の開閉は、静かに行ってください。
乱暴に扱うと扉が破損したり、脱落する恐れがあります。


- 扉の把手にぶら下がったり、扉にもたれたりしないでください。
扉が破損したり、脱落する恐れがあります。

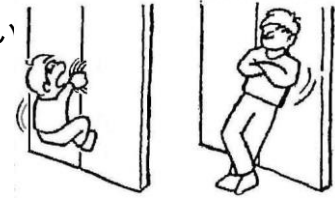
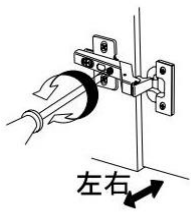

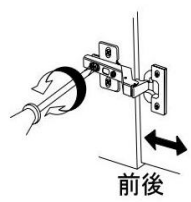

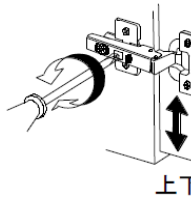


- 各製品の耐荷重をこえる物はのせないでください。
製品のゆがみ、破損事故の原因、破損・脱落し、ケガをするおそれがあります。

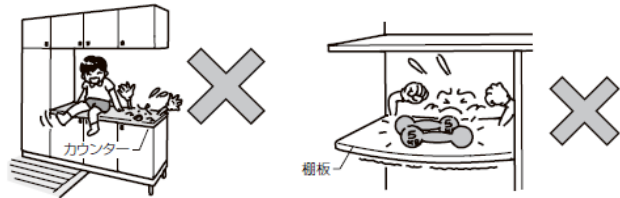

- 棚板に足を掛けたり、よじのぼったりしないでください。
製品が破損・脱落し、ケガをするおそれがあります。

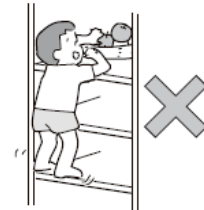



| 扉の動き | | 扉の調整方法 |
|---|---|---|
| 例1  |  左右 | 図のネジを緩める(締める)と、扉が左右に移動します。 例1の状態では、下部ヒンジを左に調整すると是正されます。 |
| 例2  |  前後 | 図のネジを緩め、ヒンジ本体を前後に移動させます。 ヒンジの移動にともない、扉も前後します。 例2の状態では、下部ヒンジを後方へ移動すると是正されます。 |
| 例3  |  上下 | 図のネジを緩め、ヒンジ本体を上下に移動させます。 ヒンジの移動にともない、扉も上下します。 例3の状態では、扉を下げる調整をすると是正されます。 |

お手入れの方法


● 扉や箱の清掃は、乾拭きまたは
中性洗剤を薄めて、硬く絞って
拭いてください。
シンナー・ベンジン等を使用すると、
表面の艶が変わったり、変色して
しまいますので、使用しないでく
ださい。


○ 使える洗剤・道具



台所用
中性洗剤



柔らかい布


✕ 使えない洗剤・道具


酸性・アルカリ性・
塩素系洗浄剤


研磨剤入り洗剤


シンナー・
ベンジン


研磨剤入り
スポンジ


たわし